ポカピカ 保証書

弊社は厳密なる品質管理、検査のもとに本製品を皆様のお手元へお届けしておりますが、万一故障した場合には、裏面の品質保証規定の範囲内で無料修理をさせていただきます。その際は現品に本保証書を添えてお買上げ販売店へご提出下さい。

品　番	P03P09D, P03P09Q, P03P09G, P03P09H
保証期間	お買上げ日より1カ年 （但し、付属品のミニレフランプ球は 除きます。）
お買上げ日*	年　月　日
お客様*	ご住所
	お名前　様
	電　話
販売店*	住所／店名
	電　話

＊印欄に記入のない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認下さい。もし記入がない場合は直ちにお買上げ販売店にお申し出下さい。本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

●販売店の皆様へお願い
お買上げ日および貴店の住所、名称、電話番号を必ずご記入、ご捺印（スタンプ印の場合は不要）した上でお客様にお渡し下さい。

製造元 株式会社 パアグ
〒536-0008 大阪市城東区関目2丁目3番4号 TEL06-6935-7055
e-mail info@paag.co.jp URL http://www.paag.co.jp/

PAAG

取扱説明書

特許 2件出願中

ライト&ヒーター PocA PicA ポカピカ

ヒーター一体型 天井照明

ポカピカ

P03P09D, P03P09Q

←左写真 半埋め込み型

→右写真 吊り下げ型

P03P09G, P03P09H

注意文の「警告」・「注意」について

ご使用上の注意事項は、「警告」・「注意」の2つに区分しています。それぞれ次の意味を表わします。

⚠ 警　告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。
⚠ 注　意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される」内容を示しています。

また、守っていただく注意事項を、次の絵記号で区分しています。それぞれ次の意味を表わします。

⃠ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

● 記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。

操作方法

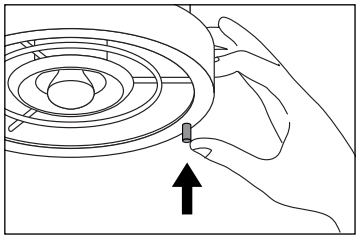

ヒータースイッチはプッシュ型の
リターンスイッチです。
押すごとにオンオフは交互に
切り替わります

必ず電源（壁スイッチ）を切ってから行って下さい。
感電や やけどの原因となります。また余熱がありますので冷めてから行って下さい。

お手入れ・ランプ交換

必ず電源（壁スイッチ）を切ってから行って下さい。感電や やけどの原因となります。
また余熱がありますので冷めてから行って下さい。

●器具の清掃について

注意!!
ワタホコリの侵入に
ご注意下さい。火災の
原因となります。

●付着したホコリなどを取り、水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取って下さい。

●シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないで下さい。変色・変質・強度低下による破損の原因となります。

●ランプ交換について

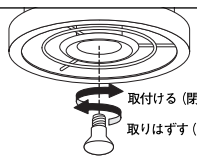

ランプはソケットに確実にねじ込んで下さい。
ランプの落下・不点の原因となります。

適合ランプ　E17 ミニレフランプ　40Wまで

警告!!
適合以外のランプを使用しますと
火災の原因となります。

注意!!
ガラス部分を強くねじらないで下さい。
破損の原因となります。また点灯中や消灯直後（約10分間）はランプを触らないで下さい。やけどの原因となります。

修理・部品の交換について

●修理の必要が生じた場合や、紛失などによる部品交換の必要が生じた場合は販売店にご相談下さい。
●保証期間が過ぎている製品の修理は、お客様の要望により有料にて承ります。

※ハロゲンヒーターの寿命は、約3,000時間と通常の使用では充分な寿命がありますが、万が一切れた場合ハロゲンヒーターの交換が必要となります。販売店にご相談下さい。

各部の名称

※P03P09D,P03P09Qには付属品はありません。



石膏ボード系天井用
アンカー×2
ワッシャー×2
足長ヨート×2

木質天井用
ヨート×2

E26セパラボディ

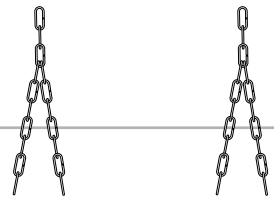

吊り下げ用チェーン×2

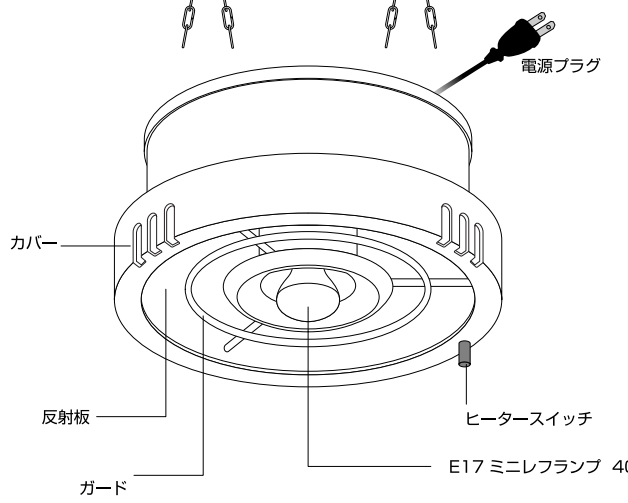

仕様	
電源	AC100V　50／60HZ
消費電力	ヒーター：400W E17 ミニレフランプ：40W　サーモスタット、温度ヒューズ
安全装置	
コードの長さ	約30cm〈吊り下げ型のみ〉
本体外形サイズ	約φ279×高さ121mm
本体質量	約1.6kg
材質	本体：スチール　反射板：アルミ

付属品※
木質天井用：ヨート×2
石膏ボード系天井用：アンカー×2 ワッシャー×2、足長ヨート×2
吊り下げ用チェーン×2 E26セパラボディ×1

※P03P09D,P03P09Qには付属品はありません。

安全上のご注意 必ずお守り下さい

●本製品を安全にお使い頂くために、ご使用の前には、必ずこの「安全上のご注意」をお読み下さい。
●ここに示している注意事項は、お使いになる方や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。必ず守って下さい。
●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管して下さい。

⚠ 警 告

分解禁止	分解や改造をしないで下さい。発火したり異常動作して、ケガや感電、火災の原因になります。修理はお買上げの販売店または製造元にご相談下さい。
必ず守る	定格15A以上のコンセントを使用して下さい。
禁 止	引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー、スプレー缶他）を近くで使用しないで下さい。爆発や火災の原因になります。
	カーテンなど燃えやすい物を近づけないようにして下さい。火災の原因になります。
	ヒーター付近やすき間に、異物を入れないで下さい。感電ややけど、異常加熱により、発火の原因になります。
	暖房用の目的以外のヒーター使用は避けて下さい。衣類を掛けて乾かしたりしないで下さい。火災、故障の原因になります。
ぬれ手禁止	濡れた手で使用しないで下さい。また、水をかけないで下さい。ショート、感電の原因になります。
必ず守る	使用後は必ず元スイッチを切り、長時間の使用はできるだけ避けて下さい。火災や事故の原因になります。

⚠ 警 告

	電源プラグを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いて下さい。感電やショートして発火することがあります。
禁 止	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、挟み込んだりしないで下さい。火災、感電の原因になります。
	交流100V以外では使用しないで下さい。火災、感電の原因になります。
必ず守る	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい状態では使用しないで下さい。感電、ショート、発火の原因になります。
禁 止	通電したまま外出、放置しないで下さい。火災の原因になります。
	落としたり、ぶつけたりしないで下さい。感電、発火の原因になります。
	海外では使用しないで下さい。
	浴室や温室など高温・多湿・水のかかる場所で使用しないで下さい。感電・火災の原因になります。
	ヒータースイッチは、子供や幼児が触れないようにして下さい。やけど、ケガをする恐れがあります。
必ず守る	本体やハロゲンヒーター付近にホコリなどがたくさん付着しますと、故障や火災の原因になります。1ヶ月に1回以上お手入れをして下さい。
	本体の上に物を載せたりしないようにして下さい。放熱穴がふさがれた状態となり、故障や異常加熱、火災の原因になります。

⚠ 注　意

必ず守る	長時間同じところを温め続けないで下さい。やけどや低温やけどの原因となります。
	使用中や使用直後は反射板付近等、熱い部分には触れないで下さい。やけど することがあります。

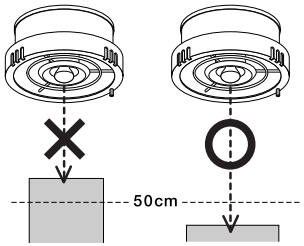

照射面と50cm以上 離して下さい。
火災になる恐れがあります。

過熱防止用サーモスタットがついています

外気温や室内状況の影響で本体が一定温度より上がった時にセーフティ機能であるサーモスタットがはたらき一時的に通電が遮断される場合があります。故障ではありませんので、スイッチをOFFにしてしばらく放置して下さい。冷めれば自然復帰するので 問題なくご使用いただけます。

異常が生じた時は次のことをお調べ下さい

ご使用中に異常が生じた時は使用を中止し、修理を依頼される前に次の点検をして下さい。

現 象	対 応
ランプはついているがヒーターがつかない。	●ヒースイッチは入っていますか？ ●過熱防止用サーモスタットが働いている可能性があります。冷めれば自然復帰します。自然復帰しない場合は温度ヒューズが切れている可能性があります。販売店へお問い合わせ下さい。 ●数年間使用している場合はヒーター寿命の可能性があります。販売店へお問い合わせ下さい。
ランプもヒーターもつかない。	●セパラボディ（コンセント）はしっかり入っていますか？〈吊り下げ型のみ〉 ●電源プラグがセパラボディにしっかり入っていますか？〈吊り下げ型のみ〉 ●ブレーカーは落ちていませんか？ ●壁面スイッチは入っていますか？

品質保証規定

1. お客様が取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は、本書により無料修理いたします。（但し、付属品のミニレフランプ球は 除きます。）
2. 無料修理は、商品と本書をご持参ご提示の上、本書記入のお買上げ販売店または本書記入の製造元にご相談下さい。
3. ご転居、ご贈答品等で、本書に記入してあるお買上げ販売店に修理が依頼できない場合には、製造元にご相談下さい。
4. 次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますのであらかじめご了承下さい。
   （1）接続する機器の故障により誘発する故障または損傷。（2）使用上の誤り及び不当な修理や改造、調整による故障または損傷。（3）取扱いの過誤、落下及びお買上げ後の輸送による故障または損傷。（4）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による　　故障または損傷破損。
   （5）本書のご提示がない場合、または本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない箇所、及び文字を書きかえられた場合。本書は
5. 再発行いたしませんので、大切に保管して下さい。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
   （This warranty is valid only in Japan.）

修理メモ

＊この保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとで無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合はお買上げ販売店、または本書記載の製造元にお問い合わせ下さい。

製造元　株式会社パアグ　　TEL06-6935-7055